

babybrezza®

babybrezza® formula pro®

Service clienți

Dacă aveți probleme cu espressoorul dvs Baby Brezza Formula Pro, contactați magazinul care v-a vândut produsul sau serviciul clienți ca să vă putem oferi servise particularizat pentru fiecare situație apărută.

Garanție limitată timp de 2 ani

Garanția este valabilă doar pentru produsele cumpărate de la distribuitori și magazine autorizate de pe teritoriul UE. Achiziționarea produsului de la distribuitori neautorizați sau din afara UE, duce implicit la pierderea garanției.

Garanția este valabilă doar pentru clienți. Ești client dacă deții un Formula Pro care a fost cumpărat dintr-un magazin, achiziție realizată în scop personal, pentru familie sau uz casnic. Cu excepția cazurilor stabilite de legislația română, această garanție nu este disponibilă pentru comercianții cu amănuntul sau altor cumpărători comerciali sau

proprietari. Garantăm că Baby Brezza Formula Pro nu va avea defecte de material sau de manoperă în condiții de utilizare normală la domiciliu timp de doi ani de la data cumpărării inițiale. Pentru a beneficia de garanție, clientul trebuie să prezinte dovada originală de cumpărare. În cazul în care nu aveți dovada datei de achiziționare, data de fabricație a produsului va deveni data de începere a garanției.

Dacă dispozitivul pe care îl aveți se dovedește a fi defect în perioada de garanție, îl vom repara sau, dacă vom considera necesar, îl vom înlocui. Pentru lămuriri suplimentare în privința garanției, vă rugăm să contactați serviciul clienți la babybrezza@gamin-tout-terrain.com, sau să ne scrieți la adresa Gamin Tout Terrain, 52 rue Edouard Pailleron, F- 75019 Paris.

babybrezza.com


© 2017 Baby Brezza Enterprises LLC



Instrucțiuni pentru
instalare, utilizare și curățare

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

- Aparatul nu trebuie scufundat în apă.
- Utilizabil doar pentru uz casnic.
- Dacă firul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit doar de către producător, agenții săi de distribuție sau de către personal similar autorizat, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat poate fi folosit de copii doar cu vârste mai mari de 8 ani și doar dacă li s-au prezentat înainte instrucțiunile de folosire și eventualele pericole la care se pot expune. Curățarea și operațiunile de mentenanță asupra produsului nu trebuie realizate de copii mai mici de 8 ani și nesupravegheați de un adult. Țineți aparatul și firul de alimentare departe de accesul copiilor mai mici de 8 ani.
- Aparatul poate fi folosit de persoane cu mișcări fizice limitate, capacități senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe în manipularea acestuia, doar dacă li s-a acordat permisiunea și au fost instruite ca atare în privința folosirii aparatului și a pericolelor la care se pot expune.
- Copiii trebuie supravegheați în preajma aparatului pentru a fi siguri că nu se vor juca cu el.

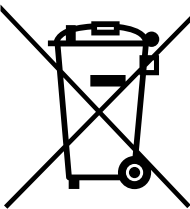

Acest marcaj indică faptul că produsul nu ar trebui aruncat la un loc cu deșeurile menajere. Ca să protejezi mediul înconjurător sau risipa necontrolată de deșeuri, reciclează responsabil. Dacă vrei să arunci acest produs, folosește sistemele de reciclare sau contactează magazinul care ți l-a vândut. Ei vor recicla acest produs.



⚠️ AVERTISMENT: Pentru copii mai mici de 6 luni, folosiți întotdeauna apă fiartă, care a fost adusă, ulterior, la temperatura camerei. Niciodată nu turnați apă fiartă sau fierbinte în rezervorul de apă. Alternativ, puteți folosi apă îmbuteliată sau purificată, potrivită pentru prepararea formulei copilului. Apa de la robinet și/ sau biberoanele nesterilizate pot crea efecte adverse pentru sănătatea bebelușului. Preparați un singur biberon o dată, hrăniți copilul imediat și urmați cu atenție instrucțiunile. Nu păstrați resturi de formulă pregătită. Țineți copilul în brațe de fiecare dată când îl hrăniți. Lăsarea copilului nesupravegheat poate duce la înecarea acestuia. Dacă bebelușul s-a născut prematur, cu greutate redusă sau cu imunodeficiență, vă rugăm consultați pediatriul înainte de a folosi acest aparat.

Păstrați aceste instrucțiuni



FELICITĂRI

Îți mulțumim că ai cumpărat espressorul Formula Pro®. Ai ales unicul și cel mai inovator robot de preparat formula de lapte de pe piață. La Baby Brezza, am creat Formula Pro® ca să-i ajutăm pe părinți să economisească timp și să elimine tensiunile care apar atunci când vine vorba de hrănirea rapidă a bebelușilor.

Acum aveți chiar doi bebeluși: înfometatul bebeluș uman care are nevoie de formulă și Formula Pro®- genialul espressor de lapte. Exact ca un bebeluș real, Formula Pro® are nevoie de puțină dragoste și atenție, ca să vă aducă ani plini de bucurii. Vă promitem că merită investiția, pentru un biberon cald, cu o formulă de lapte perfect pregătită în doar 30 de secunde. Primul biberon pregătit fără bătaie de cap este la doar câteva minute distanță. Dar, ține încă pudra în cutia ei. Mai întâi trebuie să speli manual fiecare piesă (nu la mașina de spălat vase, fără sterilizare și fără fierbere!) cu săpun și apă, apoi usucă-le,asamblează-le și alimentează Formula Pro® cu apă. E ușor. Îți vom arăta exact cum se face în paginile următoare. Ca să beneficiezi din plin de Formula Pro®, citește instrucțiunile și reține-le pentru viitor.

CARACTERISTICI

- Temperatura optimă a apei, ușor de asamblat și prepare fără bătaie de cap a formulei.
- Tehnologie de amestecare patentată: măsoară cu precizie și amestecă pudra și apa în doar câteva secunde.
- Rezervorul de apă detașabil: ușor de umplut și de curățat, păstrează până la 1,5 litri de apă.
- Rezervor de pudră închis ermetic, păstrează până la 700 de grame de pudră.
- Funcționează cu majoritatea pudrelor de pe piață. (verificați [babybrezza.com/ settings](https://babybrezza.com/settings) sau facebook.com/babybrezzaromania pentru lista completă de pudre compatibile)

SFATURI ȘI MENTENANȚĂ

- Pâlnia și, în mod deosebit, orificiul de eliberare a pudrei trebuie curățate după realizarea a 4 biberoane sau o dată pe zi (care e îndeplinită prima). Un led roșu va lumina ca să vă amintească asta.
- Asigurați-vă ca nivelul de pudră este întotdeauna peste linia minimă și niciodată nu umpleți rezervorul de pudră peste maximul acceptat.
- O dată pe lună, trebuie să dezasamblați componentele mașinii și să le spălați de mână. Realizați o curățare generală. Nu puneți componentele în mașina de spălat vase, nu le sterilizați, nu le introduceți în cuptorul cu microunde, pentru că piesele se pot topi, iar aparatul nu va mai putea fi folosit.
- Fiecare piesă trebuie să fie complet uscată înainte de reasamblare, pentru a evita lipirea pudrei de ele și apariția bacteriilor. Unele componente au mici găuri, așa că insistați la uscarea acestora.
- Urmăriți pagina 11 pentru o listă cu puncte de urmat în reasamblarea aparatului.

COMPONENTELE ESPRESSORULUI FORMULA PRO®

Spălați de mână toate componentele (cu excepția dispozitivului principal- bază) și uscați-le bine. Apoi asamblați-le potrivit instrucțiunilor de la paginile 5 și 6.

⚠ Niciodată nu spălați aceste componente la mașina de spălat vase, nu le sterilizați, nu le introduceți în cuptorul cu microunde!



DATE TEHNICE

Voltaj: 220V-240V 50/60Hz

Model: FRP0045

Curent: 2.5A

Putere de încălzire: 500W

Putere motor: 20W


PREGĂTIREA ESPRESSORULUI FORMULA PRO® ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE

DESPRE TEMPERATURA APEI

Pentru o încălzire rapidă, întotdeauna adăugați apă la temperatura camerei în rezervorul pentru apă. Ledurile semnalizatoare verde- galben indică faptul că apa este prea caldă sau prea rece. Robotul nu va funcționa atât timp cât cele două leduri semnalizatoare sunt aprinse.

Rezistența de încălzire din rezervorul de apă va încălzi apa și o va păstra caldă atât timp cât aparatul este în funcțiune, alimentat cu curent. Dacă reumpli rezervorul de apă cu apă la temperatura camerei și vrei să o folosești imediat, aparatul funcționează corect chiar și în timp ce încălzește apa (ledul galben semnalizează).

⚠ Niciodată nu pune apă fierbinte sau rece în rezervorul de apă. Dacă fierbi apă înainte de a folosi aparatul, adu apa la temperatura camerei înainte de a o turna în rezervorul de apă.

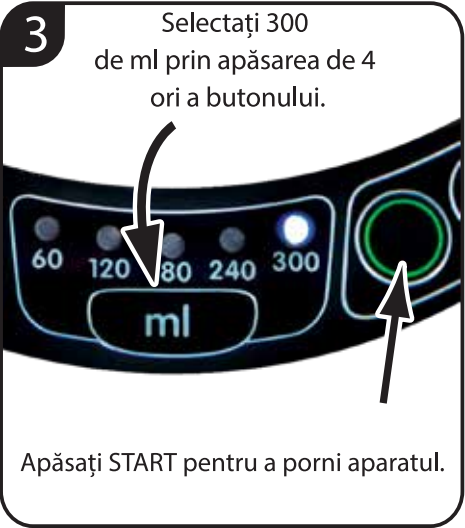

Espressorul FORMULA PRO® se va opri după ce toarnă 300 de ml de apă. Aruncați apa furnizată înapoi în rezervorul de apă.


Espressorul tău FORMULA PRO® este pregătit pentru a fi folosit cu pudră.

DETALII DESPRE INSTALARE


Vă rugăm urmăriți videourile cu instrucțiunile de instalare de pe babybrezza.com/video



1
Numerele de pe Rotița Inferioară de Măsurare
Selectați setarea rotiței între 1 și 10, consultând tabelul furnizat de babybrezza.com/settingseu sau de facebook.com/babybrezzaromania

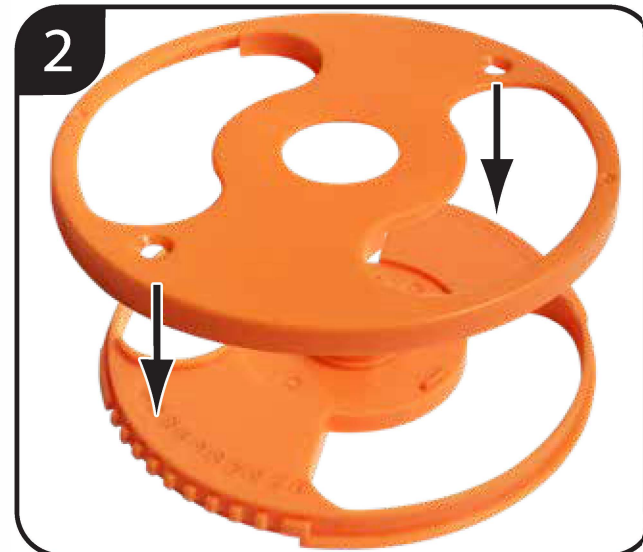

2
Uniți roțile inferioară și superioară de măsurare, astfel încât setarea pudrei dvs să fie vizibilă prin orificii, așa cum este exemplificat în imaginea 2a.

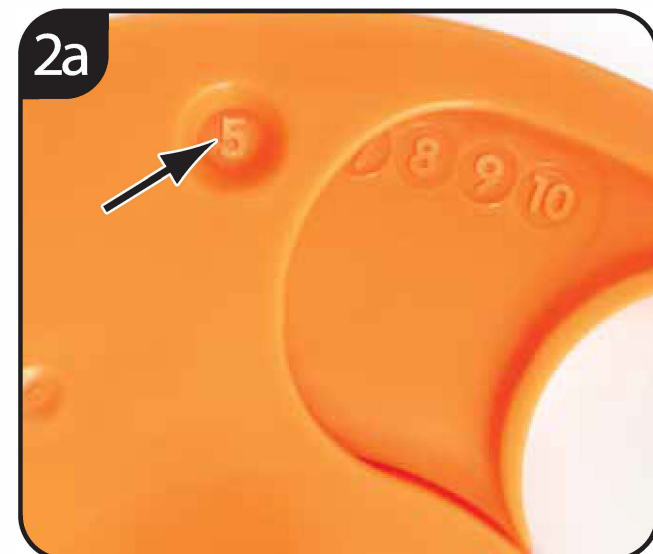

2a
Exemplu: Asamblarea rotițelor de măsurare la setarea #5.



3
Fixați Rezervorul de Pudră pe Bază cu liniile Min și Max în față.

DETALII DESPRE INSTALARE

Vă rugăm urmăriți videourile cu instrucțiunile de instalare de pe babybrezza.com/video



4
Fixați rotițele de măsurare asamblate în rezervorul de pudră, exact ca în imaginea alăturată.



5 **IMPORTANT**
1. Plasați partea frontală a capacului de blocare SUB AGĂȚĂTOAREA din compartimentul de lapte praf.
2. Apăsăți pe partea din spate pentru a o fixa în poziție.



6
Amplasați roata de amestecare în compartimentul de lapte praf, aliniați-o cu axul și apăsați-o ca să atingă capacul de blocare.



7
Puneți capacul compartimentului de pudră pe compartiment cu agățătoarea capacului în partea spate/ stângă și răsuciți în sens orar pentru a o bloca la locul ei. Rezervorul de pudră este acum setat corect.

PREGĂTIREA PRIMULUI BIBERON




Umpleți rezervorul cu apă la temperatura camerei, apă potrivită pentru pregătirea formulei.



Alegeți înălțimea tăviței potrivită biberonului folosit și apăsați butonul ON din spatele aparatului.




Umpleți cu atenție rezervorul de pudră cu pudră și închideți capacul. Nu umpleți peste limita admisă și nici nu tesați pudra în rezervor. Ștergeți urmele de pudră risipite pe aparat cu o cârpă curată și uscată.

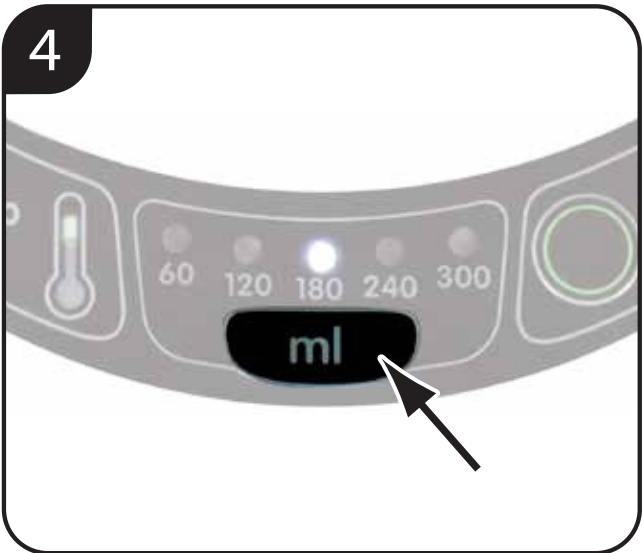


Alegeți cantitatea dorită prin apăsarea butonului "ml" până ledul solicitat este aprins. Cantitatea afișată indică doar volumul de apă. NU indică volumul final, rezultat după adăugarea pudrei.

PREGĂTIREA PRIMULUI BIBERON

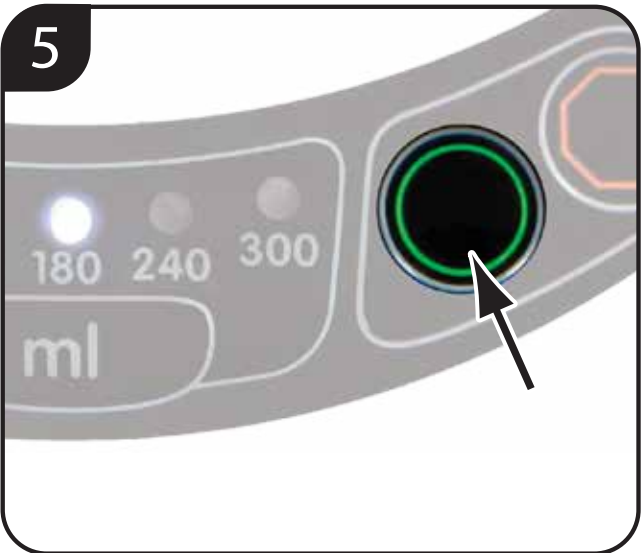

Apăsați butonul "start" pentru a începe prepararea biberonului.

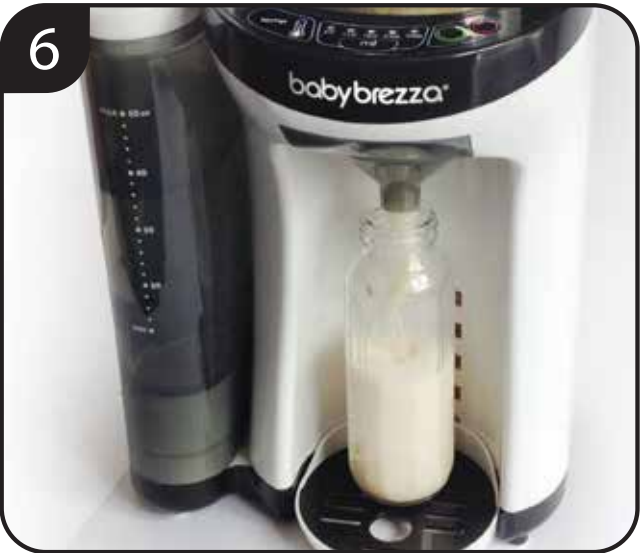

Când prepararea este finalizată, verificați nivelul de formulă rezultată. Nivelul va fi mai ridicat decât volumul de apă inițial datorită adăugării volumului de pudră sau a marcajelor diferite ale biberonului.



Verificați dacă au apărut cocoloașe și agitați sticla, dacă este nevoie. Verificați temperatura formulei și...



Hrăniți bebelușul.

CURĂȚAREA ZILNICĂ

Pentru spălare, folosiți întotdeauna bureți non-abrazivi și spălați cu apă caldă și cu săpun. Niciodată nu folosiți apă fierbinte sau fiartă și nici nu puneți piesele în mașina de spălat vase sau în sterilizator. Uscați cu atenție componentele spălate; asigurați-vă întotdeauna că acestea sunt complet uscate înainte de reasamblare. Trebuie curățat în fiecare zi sau după patru utilizări, atunci când ledul indicator al pâlniei luminează.



Scoateți pâlnia și capacul ei prin tragerea lor în afară și împingerea în jos.



Spălați pâlnia și capacul ei și uscați-le cu atenție înainte de a le reasambla.



Ștergeți orificiul de eliberare a pudrei cu un șervețel uscat sau cu o cârpă moale și uscată.



Ștergeți pudra risipită pe baza aparatului.

- ⚠ Întotdeauna asigurați-vă că pâlnia și capacul ei sunt complet USCATE înainte de a le refolosi.
- ⚠ Nu folosiți niciodată o cârpă umedă ca să ștergeți orificiul de eliberare a pudrei sau partea inferioară a Rezervorului de Pudră.

CURĂȚARE LUNARĂ

Vă rugăm urmăriți videourile cu instrucțiunile de instalare și curățare de pe babybrezza.com/video.



Spălați de mână rezervorul de pudră și componentele lui și uscați-le cu atenție.



Spălați interiorul rezervorului de apă și ștergeți-l pe exterior cu cârpe curate și moi. Niciodată nu scufundați în apă baza rezervorului de apă și nici nu o udați. Conține rezistențe care trebuie să rămână uscate. Dacă aceste componente electronice sunt udate, uscați-le cu mare atenție și nu le folosiți cel puțin 24 de ore.



Ștergeți baza cu o cârpă moale sau cu un burete și uscați-o cu un șervețel.

SFATURI PRACTICE



Reumpleți când roțița de amestecare devine vizibilă. Nu folosiți niciodată aparatul când pudra este sub nivelul MIN.




Înainte de a închide capacul, asigurați-vă că nivelul pudrei nu este peste linia MAX. Folosiți piciorușele capacului rezervorului de pudră pentru a nivela ușor pudra.



Ștergeți orice urmă de pudră irosită pe aparat, inclusiv de pe partea acoperită de rezervorul de apă. E foarte important ca întregul aparat să fie curat.

PANOUL DE CONTROL

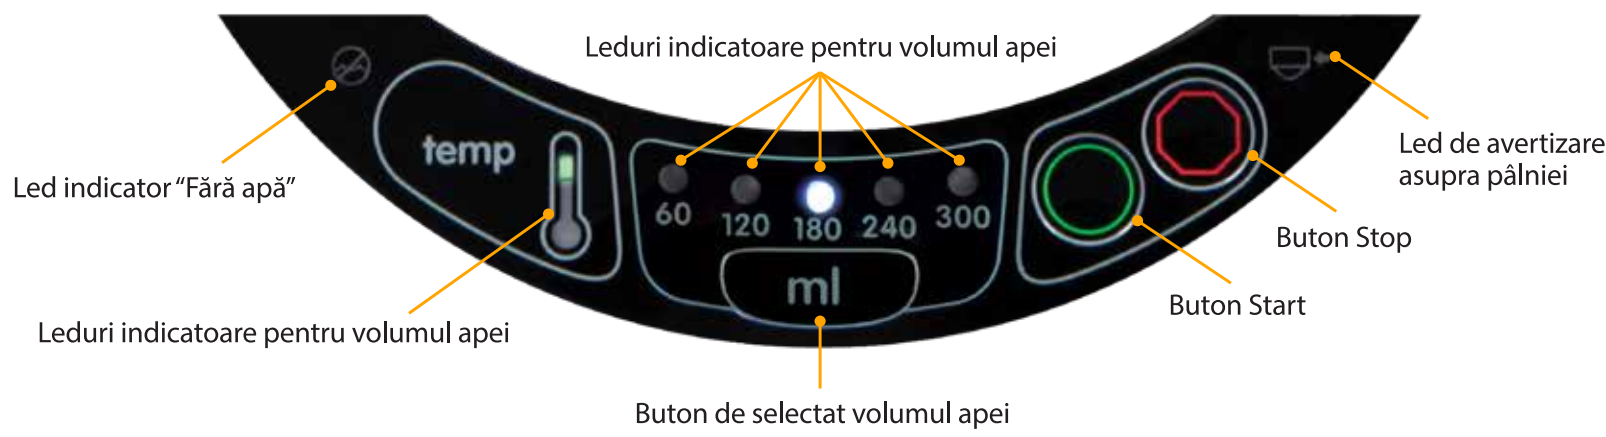

LEDURI INDICATOARE ASUPRA TEMPERATURII



Led galben intermitent:
apa este încălzită



Led verde aprins continuu: apa este
caldă și pregătită de folosire.



Ledurile galben și verde intermitente:
apa turnată în rezervor este prea
caldă sau prea rece.

LISTĂ DE INSTALARE

Espressorul dvs Formula Pro® este instalat corect dacă:

- ☐ Ați spălat și uscat cu atenție toate componentele detașabile, potrivit instrucțiunilor de curățare. (nu la mașina de spălat vase, nu sterilizate și nici fierte).
- ☐ Ați asamblat corect espressorul Formula Pro®.
- ☐ Ați alimentat cu apă espressorul Formula Pro®. (folosiți doar apă la temperatura camerei).

DEPANARE

Condiții	Cauze posibile	Remedieri posibile
Aparatul nu pornește.	Unitatea nu este conectată la priză.	Asigurați-vă că ștecherul este introdus în siguranță în priză.
	Aparatul nu pornește.	Apăsați butonul ON de pe partea din spate a unității.
	Pâlnia este scoasă sau nu este inserată complet.	Inserați pâlnia sau împingeți-o până la capăt, ca să fie conectată perfect la aparat.
	Rezervorul de apă este scos sau nu este inserat complet.	Fixați rezervorul de apă și apăsați-l în jos până la capăt.
	Nivelul apei este sub linia "Min".	Adăugați mai multă apă la temperatura camerei în rezervorul de apă.
	Rezervorul de pudră este scos sau inserat incomplet.	Fixați rezevorul de pudră pe bază și apăsați-l pentru a se fixa complet.
	Capacul rezervorului de pudră nu este închis complet.	Învârtiți capacul rezervorului de pudră în sens orar până la capăt.
	Capacul rezervorului de pudră este pus invers.	Asigurați-vă că acest capac este instalat corespunzător. Consultați pagina 6, pasul 7 pentru detalii.
	Apa din rezervorul de apă este prea rece. (ledurile verde și galben luminează intermitent)	Aruncați apa și reumpleți cu apă la temperatura camerei.
	Apa din rezervorul de apă este prea caldă. (ledurile verde și galben luminează intermitent)	Aruncați apa și reumpleți cu apă la temperatura camerei.
Temperatura formulei de lapte create este prea rece.	Apa nu s-a încălzit încă la temperatura corectă.	Așteptați ca apa să fie încălzită. Ledul Verde de pe panoul de control va lumina continuu când apa va ajunge la temperatura corectă.
Pâlnia nu se potrivește în Compartimentul Pâlniei.	Capacul pâlniei nu este fixat pe pâlnie sau nu este împins până la capăt complet.	Aliniați capacul cu creștătura din pâlnie și împingeți-l până la capăt.
Ledul pâlniei luminează intermitent, espressorul emite sunete tip "bip", când butonul Start este apăsat.	Pâlnia și orificiul de eliberare a pudrei de sub rezervorul de pudră trebuie curățate.	Urmați pașii de la pagina 9 pentru a curăța și usca pâlnia și orificiul de eliberare a pudrei.

DEPANARE

Condiții	Cauze posibile	Remedieri posibile
Prea multă pudră rezultată	Rotița Capac de Blocare cu răzuitor din silicon nu este fixată sub fanta din rezervorul de pudră.	Verificați Rotița Capac de Blocare cu răzuitor din silicon și asigurați-vă ca partea din față este blocată sub fanta din rezervorul de pudră. Consultați pagina 6, pasul 5 pentru detalii.
	Rotița de măsurare nu este setată la numărul corect al pudrei dv.	Asigurați-vă că rotița de măsurare este setată corect. Consultați pagina 5, pașii 1-2a.
Nu este furnizată suficientă pudră.	Nivelul de pudră din rezervor este prea mic.	Reumpleți rezervorul de pudră.
	Aparatul nu a fost curățat periodic.	Dezasamblați, spălați de mână și uscați complet toate componentele, apoi reinstalați-le.
	Răzuitorul cu silicon nu este corect instalat.	Asigurați-vă că răzuitorul cu silicon este corect instalat.
	Rotița de măsurare nu este setată la numărul corect al pudrei dv.	Asigurați-vă că rotița de măsurare este setată corect. Consultați pagina 5, pașii 1-2a.
Aparatul nu furnizează apă.	Rezervorul de apă nu este complet fixat.	Apăsați rezervorul de apă până la capăt pe Bază.
Aparatul nu furnizează apă sau formulă. Ledurile galben și verde luminează intermitent când butonul Start este apăsat.	Piese din rezervorul de pudră sunt blocate.	Închideți aparatul, scoateți pudra din rezervorul de pudră, verificați să nu existe blocaje ale rotițelor, eliminați-le dacă există și reporniți aparatul la parametrii normali.
Verificați rezistențele rezervorului de apă.	Folosiți apă prea bogată în minerale.	Curățați piesele de încălzire din interiorul rezervorului și folosiți, dacă este posibil, o apă cu mai puține minerale.
Depuneri pe capacul pâlniei și în jurul orificiului rezervorului de pudră.	Uz frecvent fără curățare. Consultați pagina 9, pasul 3 pentru detalii.	Curațați capacul pâlniei și orificiul rezervorului de pudră mai des. La fiecare 4 biberoane furnizate.
Rezervorul de apă e plin, ledul roșu "fără apă" este aprins. 	Rezervorul de apă nu este complet fixat.	Apăsați rezervorul de apă până la capăt pe Bază.

Dacă nu reușiți să rezolvați problemele apărute, consultând acest ghid de depanare, vă rugăm contactați serviciul clienți.

NOTE:

[illegible]