

Ghid pentru setări

Acest ghid de setări trebuie utilizat numai ca referință generală. După unele utilizări, veți afla ce setări vor funcționa cel mai bine pentru sticlele dvs. **Întotdeauna testați temperatura biberonului înainte de a hrăni copilul..**

Încălzire rapidă ☁

🏠 Temperatura camerei 21°C

Biberon de plastic 🍼		Biberon de sticlă 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	×
90ml	3	90ml	1
120ml	4	120ml	2
150ml	5	150ml	3
180ml	6	180ml	4
210ml	7	210ml	5
240ml	8	240ml	6
270ml	9	270ml	6

Încălzire rapidă ☁

❄ Temperatură rece – REFRIGERAT 4°C

Biberon de plastic 🍼		Biberon de sticlă 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	×
90ml	3	90ml	1
120ml	4	120ml	2
150ml	5	150ml	3
180ml	6	180ml	3
210ml	7	210ml	4
240ml	8	240ml	5
270ml	9	270ml	6

Încălzire constantă ∞

🏠 Temperatura camerei 21°C

Biberon de plastic 🍼		Biberon de sticlă 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	1
90ml	3	90ml	2
120ml	4	120ml	4
150ml	5	150ml	4
180ml	6	180ml	5
210ml	7	210ml	7
240ml	8	240ml	7
270ml	9	270ml	7

Încălzire constantă ∞

❄ Temperatură rece – REFRIGERAT 4°C

Biberon de plastic 🍼		Biberon de sticlă 🍷	
30ml	1	30ml	×
60ml	2	60ml	1
90ml	3	90ml	2
120ml	4	120ml	3
150ml	5	150ml	4
180ml	6	180ml	5
210ml	7	210ml	6
240ml	8	240ml	7
270ml	9	270ml	7

babybrezza®
safe+smart
bottle warmer



babybrezza® app



Instrucțiuni

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul.

2. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele.

3. Pentru a vă proteja de rănirea prin electrocutare, nu scufundați, în apă sau în alt lichid, cablul de alimentare, ștecherul, rezervorul de apă sau aparatul în sine.

4. Supraveghearea atentă este necesară când aparatul este folosit de sau în preajma copiilor.

5. Scoateți aparatul din priză atunci când nu îl folosiți sau înainte de a-l curăța. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a introduce sau a scoate piese, dar și înainte de a-l curăța.

6. Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. Dacă aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în orice fel, aduceți aparatul la cel mai apropiat centru service autorizat pentru inspectare, reparare sau ajustare.

7. Folosirea de accesorii nerecomandate de producător poate provoca incendii, scurtcircuit sau răniri.

8. Folosiți aparatul pe o suprafață dreaptă și asigurați-vă că nu este niciun obstacol sub baza aparatului și că picioarele de cauciuc ale acestuia sunt în contact cu suprafața.

9. Doar pentru uz casnic. Nu folosiți în aer liber.

10. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne în afara mesei pe care folosiți aparatul. Nu lăsați cablul de alimentare pe suprafețe fierbinți.

11. Atenție sporită este necesară atunci mutați un aparat ce conține lichide fierbinți.

12. Nu amplasați aparatul pe sau lângă ochiurile aragazului și nici în cuptorul acestuia.
13. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost creat.

14. Acest aparat are un ștecher polarizat (un pin e mai lat ca celălalt). Pentru a reduce riscul unui scurt circuit, acest ștecher este creat să intre într-o priză polarizată într-un singur fel. Dacă ștecherul nu intră complet în priză, răsușiți ștecherul. Dacă tot nu se potrivește, contactați un electrician acreditat. Nu încercați să modificați ștecherul în vreun fel.

15. Pentru a deconecta aparatul, stingeți aparatul și apoi scoateți ștecherul din priză.

16. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a-l scoate din priză.

17. Cordonul de alimentare are o lungime redusă pentru a evita încălcirea lui sau agățarea de el, cazuri posibile la un cordon mai lung. Pot fi folosite prelungitoare create special pentru asta. Dacă folosiți un prelungitor, asigurați-vă că acesta este potrivit pentru aparat.

18. Cordonul electric trebuie aranjat astfel încât să nu atârne la capătul mesei, de unde ar putea fi smuls de copii sau ar putea provoca împiedicarea celor din jur.

19. Înainte de servire, asigurați-vă că mâncarea are o temperatură sigură pentru bebeluș.

20. Scoateți ștecherul din priză înainte de a servi laptele sau mâncarea încălzite la aparat.

21. Nu lăsați cordonul de alimentare la îndemâna copiilor.



Colectarea și reciclarea conforme pentru acest produs: Marcajul acesta indică faptul că produsul nu trebuie aruncat la gunoi împreună cu alte deșeuri menajere, măsură valabilă pe tot teritoriul UE. Pentru a evita posibila poluare a mediului sau îmbolnăvirea celor din jur, în urma aruncării necontrolate a deșeurilor, reciclați responsabil produsul, astfel încât materialele conținute de acesta să poată fi reutilizate. Pentru a casa produsul folosit, vă rugăm apelați la un punct de colectare autorizat sau contactați magazinul de la care l-ați cumpărat. Aceștia pot prelua produsul pentru a-l recicla conform normelor de mediu.



ATENȚIE: Pentru a îndeplini standardul RF privind siguranța persoanelor, instalați aparatul la cel puțin 20 de cm de persoanele din jur.



ATENȚIE: Dacă apar mesaje de eroare E1, E2, E3 sau E4 pe ecranul încălzitorului de biberoane, contactați service-ul autorizat înainte de a folosi din nou aparatul.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI


PIESELE ÎNCĂLZITORULUI DE BIBEROANE SAFE+SMART



DATE TEHNICE


Model: BRZ00139 Voltaj: 220-240V ~ 50/60Hz Curent: 4.4A Putere încălzire: 500W

BUTOANE TOUCH PANOU CONTROL

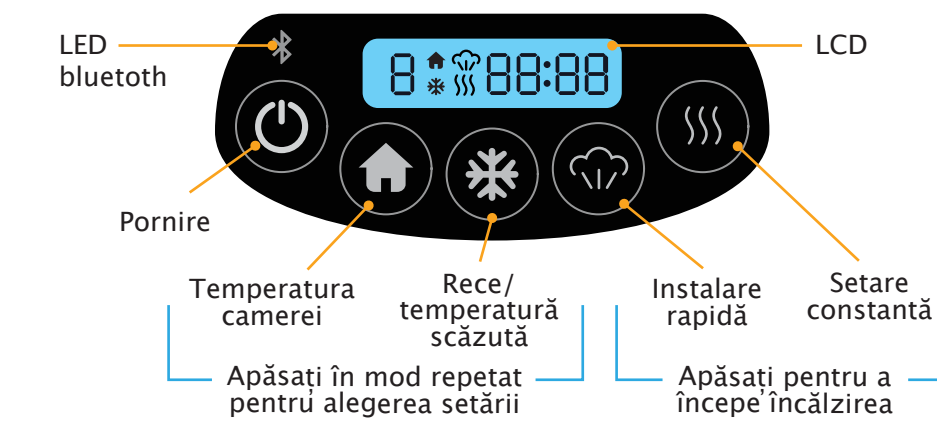


INTERFAȚĂ APLICAȚIE

Când e conectat, ecranul de utilizare a aparatului va fi afișat pe ecranul telefonului.

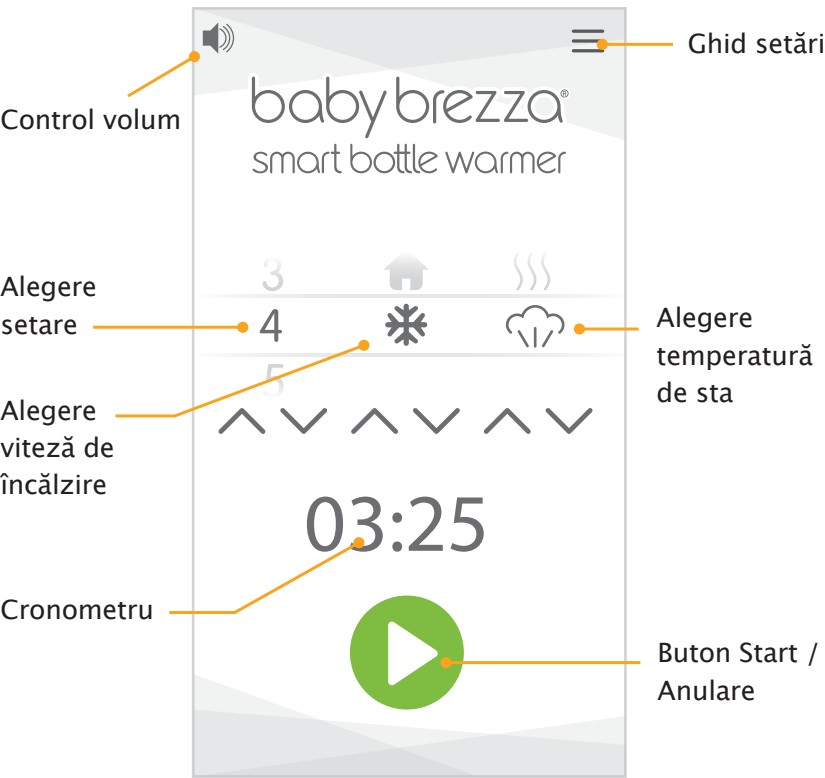

LCD Screen Setting Icons:

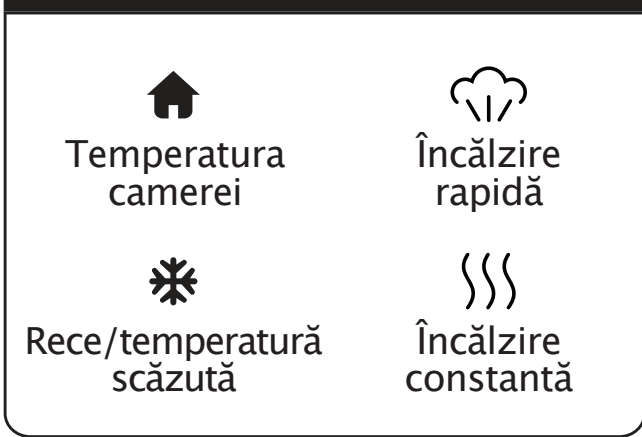

CARACTERISTICI

- Caracteristici ale celor două moduri de încălzire: Modul Încălzire Constantă: O baie de apă caldă va încălzi lent laptele la o temperatură apropiată de cea a corpului, păstrând nutrienții esențiali din laptele matern, care se pot pierde la temperaturi ridicate. Modul Încălzire Rapidă: Aburul este folosit pentru a încălzi rapid, eficient și sigur laptele tip formulă sau laptele de vacă.
- Dezghețare simplă: Decongelează în siguranță pungile cu lapte matern.
- Panoul de control ușor de folosit îți permite să setezi încălzitorul indiferent dacă laptele din biberon este rece sau la temperatura camerei.
- Aplicația Baby Brezza îți permite să controlezi încălzitorul de pe telefonul mobil și te anunță când biberonul este pregătit de hrănire.
- Funcționează cu toate tipurile de biberoane. Ține minte, totuși, că biberoanele se încălzesc mai repede sau mai încet în funcție de materialele din care au fost create. Alege o setare mai înaltă sau mai joasă, dacă biberoul este prea rece sau prea cald. Nu folosiți tetine cu sistem de ventilație atunci când încălziți biberonul. Tetinele cu sistem de ventilație pot provoca scurgeri când sunt încălzite.

UTILIZAREA APLICAȚIEI DE MOBIL PENTRU ÎNCĂLZITORUL DE BIBEROANE SAFE+SMART

Încălzitorul de biberoane poate fi instalat direct de pe telefonul mobil sau de pe tabletă. Descărcați și instalați aplicația Baby Brezza Bottle Warmer de pe app store & Google play. Bluetooth-ul telefonului mobil trebuie să se conecteze la încălzitor.



Apăsați "power-alimentare" pe încălzitor și atingeți simbolul "Bluetooth" pe telefonul mobil, pentru conectare.



Nu folosiți tetine cu sistem de ventilație atunci când încălziți biberonul. Tetinele cu sistem de ventilație pot provoca scurgeri când sunt încălzite. Puneți sticla în încălzitor și asigurați-vă că filetele din jurul marginii suportului biberonului se aliniază cu fantele din încălzitor.

ALEGEȚI UN MOD DE ÎNCĂLZIRE: CONSTANT SAU RAPID



DETALII DESPRE FIECARE MOD DE ÎNCĂLZIRE ÎN PAGINILE URMĂTOARE →

ÎNCĂLZIRE CONSTANTĂ

1. Umpleți încălzitorul cu apă până atinge nivelul de lapte din sticlă.

Întotdeauna folosiți apă la temperatura camerei pentru cele mai bune rezultate la încălzire.

Folosirea de apă caldă, fierbinte sau rece va duce la temperaturi ale biberonului nepotrivite și periculoase..

2. Închideți capacul încălzitorului.

3. Apăsați butonul  pentru a porni dispozitivul.

4. Utilizați ghidul de setări de pe spatele manualului pentru a stabili setările corecte pentru biberoanele dvs. Asigurați-vă că selectați dimensiunea corectă a sticlei și materialul din care este realizată aceasta.

5. Identificați **temperatura actuală** a sticlei pe care o folosiți.

- Dacă biberonul dvs este la **temperatura camerei** (aproximativ 21 de grade Celsius) apăsați "room temp-temperatura camerei" în mod repetat pentru a selecta setarea corectă. 

- Dacă biberonul este **rece** (de la frigider, 4 grade Celsius) apăsați "cold-rece" în mod repetat pentru a selecta setarea corectă. 

6. Apăsați butonul  pentru a începe încălzirea.

7. Încălzitorul va emite un sunet "bip" când biberonul este pregătit. Scoateți sticla imediat după ce încălzirea este completă, învârtiți sticla ușor și verificați temperatura înainte de a hrăni bebelușul.

Umpleți încălzitorul cu apă până la nivelul laptelui din biberon.

 Dacă încălziți mai multe sticle, lăsați încălzitorul să se răcească înainte de încălzirea unei alte sticle.

ÎNCĂLZIRE RAPIDĂ

1. Umpleți rezervorul gradat (atașat pe spatele încălzitorului) cu apă la temperatura camerei. **Nu folosiți apă caldă, fierbinte sau rece. Acest lucru ar duce la temperaturi ale sticlei nepotrivite sau periculoase.**

Goliți rezervorul gradat în încălzitor, ca în imagine. Nivelul apei va fi nivelul liniei "Quick Warm-Încălzire rapidă" - vedeți săgeata de mai jos.

2. Închideți capacul încălzitorului.

3. Apăsați butonul  pentru a porni dispozitivul.

4. Utilizați ghidul de setări de pe spatele manualului pentru a stabili setările corecte pentru biberoanele dvs. Asigurați-vă că selectați dimensiunea corectă a sticlei și materialul din care este realizată aceasta.

5. Identificați **temperatura actuală** a sticlei pe care o folosiți.

- Dacă biberonul dvs este la **temperatura camerei** (aproximativ 21 de grade Celsius) apăsați "room temp-temperatura camerei" în mod repetat pentru a selecta setarea corectă. 

- Dacă biberonul este **rece** (de la frigider-4 grade C) apăsați "cold-rece" în mod repetat pentru a selecta această setare. Atenție: modul rapid de încălzire folosește aburul pentru a încălzi biberoanele. 

6. Apăsați butonul  pentru a începe încălzirea.

7. Încălzitorul va emite un sunet "bip" când biberonul este pregătit. Scoateți sticla imediat după ce încălzirea este completă, învârtiți sticla ușor și verificați temperatura înainte de a hrăni bebelușul.

Vă rugăm să fiți atenți când deschideți capacul dispozitivului după încheierea ciclului de încălzire. Întotdeauna folosiți suportul portocaliu pentru biberon pentru a scoate sticla din încălzitor și evitați atingerea zonelor fierbinți ale încălzitorului. Exteriorul încălzitorului poate fi fierbinte imediat după încălzire.

Umpleți încălzitorul cu apă până la nivelul liniei Quick Warm Fill-Umplere pt Încălzire Rapidă.
(folosiți rezervorul gradat inclus în pachetul încălzitorului)

 Dacă încălziți mai multe sticle, lăsați încălzitorul să se răcească înainte de încălzirea unei alte sticle.

DECONGELAREA PUNGILOR CU LAPTE MATERN

Pentru a folosi setarea pentru decongelare, introduceți punga cu lapte matern congelată în încălzitor și turnați apă până la nivelul laptelui din pungă.

Apăsați butonul ❄️ până când litera “F” este afișată pe ecranul LCD,

Apoi apăsați butonul 🌀 pentru a începe încălzirea.



CURĂȚAREA ÎNCĂLZITORULUI DE BIBEROANE

Întotdeauna permiteți-i aparatului să se răcească înainte de curățare.



Deconectați încălzitorul de sticlă și scoateți tava pentru sticle din baza.



Vărsați cu atenție orice cantitate de apă rămasă în interiorul bazei.



Uscați toate piesele înainte de o folosire ulterioară. Dacă e nevoie, ștergeți baza exterioară a aparatului cu o cârpă uscată.
Nu folosiți bureți abrazivi sau solvenți pentru curățare.

DECALCIFIEREA ÎNCĂLZITORULUI DE BIBEROANE

E foarte important să decalcificați aparatul la fiecare 4 săptămâni pentru a vă asigura că va funcționa corespunzător în continuare. Scurgeți toată apa din camera de încălzire. Pentru a decalcifia aparatul, amestecați 60 ml de oțet alb cu 120 ml apă rece în camera de încălzire, apoi porniți un ciclu de încălzire pe setarea 5 până când orice depunere a fost îndepărtată. Aerisiți aparatul după decalcifierea cu oțet.

DEPANARE

Situații posibile	Cauze posibile	Remedieri posibile
Unitatea nu pornește.	Aparatul nu este conectat la electricitate.	Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză.
	Butonul ⏻ este apăsat prea mult timp.	Apăsați ⏻ pentru a porni unitatea. Nu țineți apăsat butonul “power–alimentare”.
Capacul nu se închide.	Suportul pentru biberon nu este aliniat corect în interiorul încălzitorului.	Asigurați-vă că suportul pentru biberon este aliniat cu sloturile din încălzitor.
Aparatul nu se sincronizează cu telefonul mobil.	Conectivitatea Bluetooth a telefonului este închisă.	Deschideți conectivitatea Bluetooth de pe telefonul mobil, înainte de a încerca sincronizarea cu aparatul.
	Dispozitivul mobil este în afara intervalului.	Telefonul mobil trebuie să fie la o distanță de cel mult 6 metri de aparat.
Biberonul încălzit este prea fierbinte. (setarea încălzire rapidă)	Nu este suficientă apă adăugată în încălzitor.	Adăugați apă până la linia marcată de umplere.
	Timpul ales este prea mare sau a fost aleasă o setare greșită.	Încercați o setare mai mică.
Biberonul încălzit este prea fierbinte. (setarea încălzire constantă)	Nu este suficientă apă adăugată în încălzitor.	Adăugați apă până ajunge la nivelul lichidului din biberon.
	Timpul ales este prea mare sau a fost aleasă o setare greșită.	Încercați o setare mai mică.
Biberonul încălzit este prea rece. (setările încălzire rapidă și încălzire constantă)	Prea multă apă a fost adăugată în încălzitor.	Eliminați o parte din apa din încălzitor până ajunge la înălțimea cerută de setarea aleasă (detalii pagina 5).
	Timpul ales este prea scurt sau a fost aleasă o setare greșită.	Încercați o setare mai înaltă.
Eroarea E5 este afișată pe ecran sau o “eroare” este afișată pe aplicație.	A fost adăugată puțină apă sau chiar deloc în aparat.	Adăugați apă rece în aparat și lăsați-o să răcească dispozitivul pentru cel puțin 5 minute. Goliți aparatul de apă și reporniți-l. Asigurați-vă că adăugați cantitatea corectă de apă necesară pentru încălzire.
Eroarea E1, E2, E3 sau E4 este afișată pe ecran.	Defecțiune internă sau șoc electric.	Contactați, vă rugăm, service-ul autorizat.

Dacă nu puteți remedia problemele apărute în urma indicațiilor de mai sus, luați legătura cu magazinul de la care ati achizitionat produsul.

SERVICE

Dacă aveți probleme cu un încălzitor Baby Brezza, luați legătura cu magazinul de la care ați achiziționat produsul.

ATENȚIE: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă cerințele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu capitolul 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o instalație anume. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziune, care poate fi determinată prin închiderea și deschiderea respectivului echipament, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Să reorienteze și să re poziționeze antena receptoare.
- Să mărească distanța dintre echipament și aparat.
- Să conecteze aparatul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat echipamentul.
- Să contacteze magazinul de la care a cumpărat echipamentul radio/tv sau un tehnician cu experiență pentru a fi ajutat în rezolvarea acestei problema.

Note

[illegible]