Felicitări pentru citirea integrală a manualului de instrucţiuni!

Câteva sfaturi în plus pentru a asigura fericirea dumneavoastră şi a aparatului Formula Pro® Advanced.



Împingeţi tava de scurgere ferm pe bază pentru a vă asigura că se fixează în siguranţă. Cu siguranţă nu doriţi ca aceasta să cadă şi să vărsaţi întreaga sticlă de formulă pe care tocmai aţi făcut-o.



Rotiţa pentru amestecare se fixează ferm pe ax. Este în regulă să trageţi mai ferm pentru a o putea scoate.
Nu vă îngrijoraţi, nu o veţi rupe.



Menţine aparatul Formula Pro® Advanced curat!

babybrezza®

Serviciul de Relaţii cu Clienţii

Dacă întâmpinaţi probleme cu produsul dumneavoastră Baby Brezza Formula Pro® Advanced, vă rugăm să contactaţi departamentul nostru de Relaţii cu Clienţii

Acest produs poate fi acoperit de unul sau mai multe patente, incluzând patentul S.U.A. nr. 8,584,901 şi aplicările în aşteptare pentru patent(e) în S.U.A. sau alte ţări.

babybrezza.com

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

formula pro® advanced

Instrucţiuni


pentru instalare, utilizare şi curăţare.



Pentru a vă asigura că aparatul Formula Pro® Advanced funcţionează corect, vă rugăm să citiţi intrucţiunile în întregime.

Instrucţiuni pentru utilizarea în siguranţă

- Aparatul nu trebuie scufundat în lichid.
- Doar pentru uz casnic.
- În cazul în care cablul de alimentare este uzat, trebuie înlocuit doar de către producător, service autorizat sau persoane calificate, pentru a evita o situaţie periculoasă.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii mai mari de 8, dacă sunt supravegheaţi sau li s-a făcut instructajul referitor la utilizarea aparatului într-un mod sigur şi dacă înţeleg pericolele implicate. Curăţarea şi întreţinerea nu va fi făcută de copii decât dacă aceştia au peste 8 ani şi sunt supravegheaţi. Ţineţi aparatul şi cablul de alimentare într-un loc inaccesibil copiilor care au sub 8 ani.
- Aparatele pot fi utilizate de către persoane cu abilităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experienţă şi cunoştinţe limitate dacă sunt supravegheaţi sau li s-a făcut instructajul cu privire la utilizarea aparatului în siguranţă şi dacă acestea înţeleg pericolele implicate.
- Copiii trebuie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

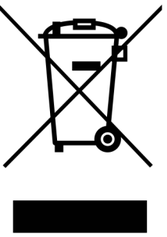

Acest marcaj indică faptul că produsele nu trebuie aruncate împreună cu alte reziduuri casnice oriunde în UE. Pentru a preveni orice efect dăunător asupra mediului sau sănătăţii omului din cauza eliminării necontrolate a deşeurilor, reciclaţi în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul dvs. uzat, vă rugăm să folosiţi sistemele de returnare şi colectare sau contactaţi comerciantul de unde aţi achiziţionat produsul. Acesta poate să preia produsul pentru o reciclare sigură pentru mediu.

⚠ ATENŢIONARE:

- Instalarea & curăţarea sunt esenţiale pentru funcţionarea aparatului Formula Pro® Advanced. Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile.
- Pentru copiii mai mici de 6 luni, utilizaţi întotdeauna apă distilată sau apă fiartă şi răcită la temperatura camerei.
- Niciodată să nu puneţi apă clocotită/fiebinte în rezervor. Puteţi să utilizaţi apă îmbuteliată potrivită pentru prepararea formulei pentru sugari.
- Apa de la robinet şi/sau sticluţele nesterilizate pot provoca efecte adverse pentru sănătatea bebeluşului.
- Preparaţi doar un biberon o dată, hrăniţi bebeluşul imediat şi urmaţi toate instrucţiunile cu atenţie.
- Nu păstraţi laptele praf preparat rămas. Dacă bebeluşul dvs. a fost născut prematur, cu greutate redusă la naştere sau deficit imunitar, vă rugăm să consultaţi medicul pediatru înainte de a utiliza aparatul.

DETALII TEHNICE	Model: FRP0046	Putere încălzitor: 500W
Voltaj alimentare: 220-240V ~ 50/60Hz	Curent: 2.5A	Putere motorului: 20W

Salvati aceste instrucţiuni



FELICITĂRI!

Vă mulţumim că aţi achiziţionat aparatul Baby Brezza Formula Pro® Advanced. Aţi ales unicul şi inovatorul aparat de pe piaţă ce prepară ideal biberonul.

Aparatul Baby Brezza Formula Pro® Advanced a fost conceput pentru a ajuta părinţii să economisească timp atunci când vine vorba de hrănirea bebeluşului.

Vă rugăm să citiţi şi să urmaţi instrucţiunile cu atenţie pentru ca aparatul Formula Pro Advanced® să funcţioneze la capacitate maximă.



Atenţie: Nu arunca nimic încă. Urmăreşte paşii următori înainte de a face orice altceva.

• Plasaţi aparatul Formula Pro® Advanced pe tejghea sau pe o suprafaţă dreaptă şi poziţionaţi-l cu spatele către dumneavoastră.

• Scoateţi rezervorul de apă de pe bază, spălaţi-l cu apă călduţă şi detergent, clătiţi abundent şi uscaţi în totalitate.

• Umpleţi rezervorul de apă specială pentru bebeluşi sau cu apă fiartă şi răcită la temperatura camerei.

• Plasaţi rezervorul de apă înapoi pe bază, întoarceţi aparatul cu faţa către dumneavoastră şi conectaţi-l la priză.

• Aparatul va emite un sunet acustic scurt pentru a vă indica faptul că a pornit. De asemenea, veţi remarca luminile de pe panoul LCD.

Acum să spălăm interiorul aparatului.

• Luaţi un recipient sau o sticlă mai mare de 300 ml şi plasaţi-l sub pâlnie.

• Apăsaţi butonul pentru selectarea cantităţii până ce panoul va indica 300 ml.

• Acum apăsaţi butonul “doar apă”. Aparatul Formula Pro® Advanced va produce 300 ml de apă.

• Aruncaţi apa cursă sau utilizaţi-o în alt scop.

Acum puteţi deconecta aparatul de la sursa de curent, eliminaţi toate componentele afişate pe următoarea pagină şi configuraţi noul dvs. aparat Formula Pro® Advanced.

• Familiarizaţi-vă cu numele părţilor componente detaliate pe următoarea pagină şi apoi continuaţi cu instalarea.

Componente Formula Pro® Advanced

Demontaţi şi spălaţi toate componentele (cu excepţia bazei) şi uscaţi-le complet. Asamblaţi aparatul aşa cum vă este indicat în paginile 5 & 6.

Sfat pentru demontare:



Pentru a putea scoate rotiţa de amestecare, trageţi în sus în timp ce ţineti recipientul de pudră.



Capac recipient pudră

Rotiţă amestecare

Capac blocare

Rotiţă de măsurare

Recipient pudră

⚠ Nu curăţati niciodată recipientul pentru pudră în maşina de curăţat vase, sterilizator sau cuptor cu microunde!

Gura de distribuire a pudrei



Instrucţiuni pentru instalare

Materialele video pentru instalarea şi curăţarea aparatului sunt disponibile pe babybrezza.com/video



După spălare, asiguraţi-vă că toate componentele sunt **complet uscate** înainte să fie asamblate.



Asamblaţi **pâlnia şi capacul pâlniei.** Introduceţi-le în compartimentul special destinat prin glisare în sus şi apoi în interior.



Plaxaţi **axul** pe baza aparatului aşa cum vă este indicat în imagini.



Acum poziţionaţi **recipientul pentru pudră** pe baza aparatului cu marcajele îndreptate spre dumneavoastră.

Instrucţiuni pentru instalare



Poziţionaţi **rotiţa pentru măsurare** în recipientul de pudră, fixând-o pe ax cu partea plată orientată în jos.
Asiguraţi-vă că găurile din rotiţa pentru măsurare sunt în aceeaşi poziţie cu cea indicată mai sus.



1. Plasaţi marginea frontală a **capacului de blocare** sub sistemul de prindere din recipientul de lapte praf.

2. Fixaţi sub sistemul de blocare, deasupra axului. Nu va rămâne complet plat.



Asiguraţi-vă că rotiţa pentru măsurare şi capacul de închidere vor arăta astfel odată asamblate.



Acum poziţionaţi rotiţa pentru amestecare pe ax şi apăsaţi ferm până veţi auzi un “click”. Asiguraţi-vă că rotiţa pentru amestecare este fixată şi nu poate fi ridicată cu uşurinţă.

Acum puteţi adăuga pudra şi puteţi face primul biberon.

Prepararea primului biberon



Turnaţi cu grijă pudra în recipientul de pudră. Ştergeţi orice rest de pudră vărsat.



Asiguraţi-vă că nivelul de pudră din recipient se află între nivelul minim şi nivelul maxim.



Poziţionează capacul deasupra recipientului cu pudră şi rotiţi în sensul acelor de ceasornic până ce acesta se blochează.
Acesta va asigura blocarea şi poziţionarea corectă a recipientului pe baza aparatului.
Pentru a scoate recipientul de pudră, rotiţi capacul în sens invers acelor de ceasornic.




Fixaţi tava de scurgere pe bază în funcţie de înălţimea biberonului. Ajustaţi astfel încât gura biberonului să fie cât mai aproape de pâlnie.

Împingeţi ferm tava de scurgere pe bază pentru a o fixa.

Acum să analizăm, pe pagina următoare, butoanele de control.

Formula Pro®Advanced – comenzi şi operare

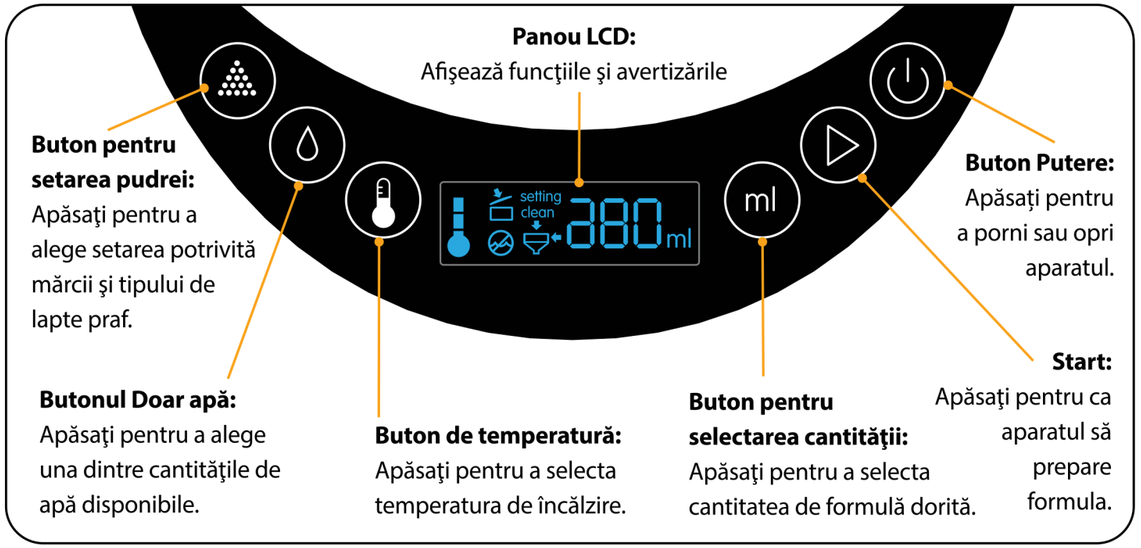

Indicatori de temperatură

= la temperatura camerei

= la temperatura corpului

= puţin mai cald decât temperatura corpului

Setări pentru pudră şi apă



Indicator pentru setarea pudrei – utilizaţi butonul destinat pentru a alege setarea pudrei între 1 şi 10.



Indicator pentru cantitate – utilizaţi butonul pentru cantitate pentru a alege câţi ml de apă să se amestece cu pudra. 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml de apă sunt disponibili.
Nu există opţiune pentru 30ml.

Simboluri de avertizare

Aparatul Formula Pro® Advanced nu va funcţiona dacă unul dintre aceste simboluri va fi iluminat pe panoul LCD.

Capacul recipientului de lapte praf este deschis – Capacul recipientului cu lapte praf nu este închis complet sau nu este poziţionat corect. Închideţi complet şi corect capacul recipientului de lapte praf atunci când simbolul este aprins.

Nivel scăzut al apei – Reumpleţi rezervorul cu apă atunci când simbolul este iluminat.


clean

Curăţare pâlnie – Acest simbol va fi iluminat după fiecare 4 biberoane. Când acest simbol este iluminat, dezinstalaţi pâlnia, spălaţi-o şi uscaţi-o complet şi apoi fixaţi-o înapoi pe bază. Vezi pagina 11 pentru detalii.


Pâlnie nefixată – Pâlnia este scoasă sau nu este pe complet instalată. Asiguraţi-vă că pâlnia este împinsă complet când simbolul este iluminat.

Prepararea primului biberon

Asiguraţi-vă că aparatul Formula Pro® Advanced este conectat la o sursă de curent.

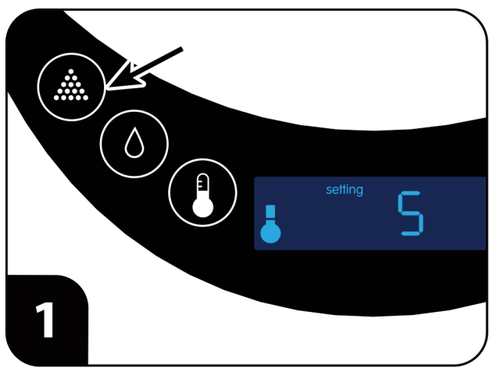


Apăsaţi butonul pentru setarea pudrei (powder setting) până ce ajungeţi la numărul corect pentru formula de lapte utilizată de dvs. **Este esenţial să alegeţi setarea corectă în funcţie de marca şi tipul de lapte praf utilizat.** Pentru a afla setarea corectă pentru formula folosită, accesaţi **babybrezza.com/FPA**

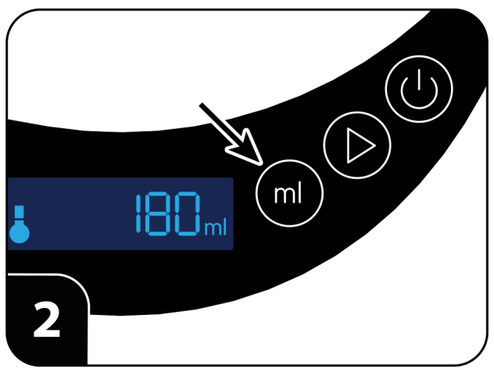

Apăsaţi butonul pentru cantitate (ml) pentru a alege câţi ml de apă să se amestece cu pudra.

Cantitatea selectată reprezintă doar volumul apei. Nu include volumul de pudră adăugat.

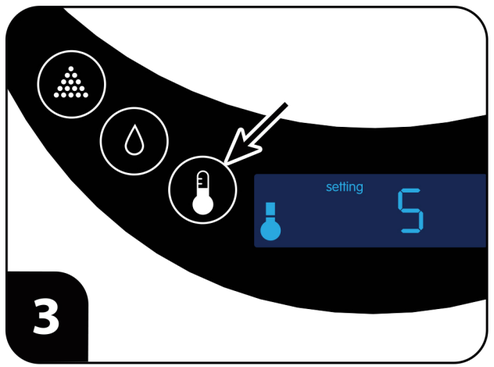


Apăsaţi butonul “temp” pentru a selecta temperatura dorită.

= puţin mai cald decât temperatura corpului

= la temperatura corpului

= la temperatura camerei

Indicatorul pentru temperatură se va aprinde intermitent atunci când apa se va încălzi şi va rămâne aprins atunci când apa va ajunge la temperatura selectată.

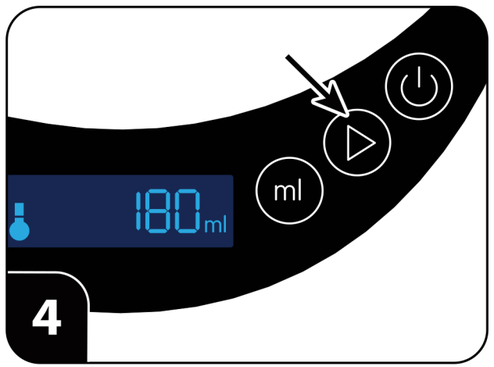

Apăsaţi butonul “start” pentru a furniza formula.

Aparatul va reţine setările pentru pudră şi cantitate chiar dacă a fost deconectat de la sursa de curent. Astfel, nu veţi fi nevoit să setaţi aparatul de fiecare dată când veţi prepara un biberon.
Puteţi schimba cantitatea şi setarea pentru formula de lapte prin apăsarea butoanelor menţionate anterior.

Prepararea primului biberon



Aparatul Formula Pro® Advanced va furniza în acelaşi timp pudră şi apă şi se va opr automat atunci când dozarea este completă.

În funcţie de formula de lapte utilizată, este posibil să apară cocoloaşe de pudră în interiorul biberonului.



În cazul în care formula finală prezintă cocoloaşe, agitaţi până la dizolvarea acestora. Verificaţi temperatura şi hrăniţi copilul.



Reţineţi: Nivelul cantităţii de formulă va fi mai ridicat decât cantitatea de apă selectată din cauza volumului de pudră adăugat sau a biberoanelor utilizate.

Exemplu: 120 ml apă plus volumul de pudră adăugat va rezulta aproximativ 135 ml de formulă în funcţie de tipul de lapte praf utilizat.



Reumpleţi recipientul cu pudră atunci când braţele rotiţei de amestecare sunt vizibile. Este foarte important pentru acurateţea măsurării.

Instrucţiuni pentru curăţare zilnică

Este EXTREM DE IMPORTANT să curăţaţi pâlnia la fiecare 4 biberoane preparate.
Astfel, vă veţi asigura că aparatul dvs. Baby Brezza Formula Pro® Advanced va doza corect.

Asiguraţi-vă întotdeauna că pâlnia şi capacul pâlniei sunt **COMPLET USCATE** înainte de a le introduce în aparat.



Îndepărtaţi pâlnia şi capacul pâlniei trăgând înspre exterior şi în jos.



Spălaţi pâlnia şi capacul pâlniei cu apă călduţă şi detergent, apoi clătiţi bine.
Uscaţi complet înainte să reasamblaţi aparatul.



Ştergeţi partea de sub recipientul de lapte praf, pe unde este furnizată pudra, cu un prosop de hârtie sau cu o cârpă curată, uscată.



Ştergeţi orice rest rămas pe baza aparatului.

Reţineţi: Pentru curăţarea zilnică, nu este necesar să îndepărtaţi recipientul de pudră sau alte componente ale acestuia.

Instrucţiuni pentru curăţarea lunară

O dată pe lună faceţi o curăţare completă a aparatului Formula Pro® Advanced.

Urmăriţi materialele video pentru setarea şi curăţarea aparatului accesând babybrezza.com/video



Curăţaţi manual toate componentele de mai sus cu apă călduţă şi detergent, clătiţi abundent şi uscaţi-le complet.



Curăţaţi manual rezervorul de apă cu apă călduţă şi detergent, clătiţi abundent şi uscaţi complet.

Instrucţiuni pentru detartraj lunar

Puteţi lăsa pudra în recipientul ei pe toată durata procesului de detartraj.

Pentru a preveni depunerea calcarului pe componentele aparatului dumneavoastră Formula Pro® Advanced, urmaţi paşii:

1. Îndepărtaţi rezervorul de apă, goliţi-l şi adăugaţi 600 ml de oţet şi 600 ml apă.
2. Plasaţi rezervorul de apă pe baza aparatului şi aşezaţi un recipient mai mare de 300 ml sub pâlnie.
3. Selectaţi 300 ml şi apoi apăsaţi butonul "Doar apă" pentru a furniza doar apă.
4. Goliţi recipientul, poziţionaţi-l din nou sub pâlnie şi repetaţi pasul anterior. Încă 300 de ml doar apă.
5. Deconectaţi aparatul de la sursa de curent, îndepărtaţi recipientul de apă şi goliţi-l. Lăsaţi aparatul nepornit timp de 4 ore.
6. Spălaţi, uscaţi şi umpleţi rezervorul de apă până la nivelul maxim si poziţionaţi-l din nou pe baza aparatului.
7. Conectaţi aparatul la sursa de curent, poziţionaţi un recipient mai mare de 300 ml, utilizaţi funcţia "Doar apă" pentru a realiza un ciclu de 300 ml doar cu apă.
   Scoateţi apa din recipientul folosit şi repetaţi procedura până ce întreaga cantitate de apă din rezervor va fi eliminată.
   Când indicatorul "Apă scăzută" se aprinde, aţi terminat clătirea.
8. Reumpleţi rezervorul de cu apă şi reveniţi la utilizarea normală.

INSTRUCŢIUNI DE DEPOZITARE PE TERMEN LUNG

ESTE EXTREM DE IMPORTANT SĂ CURĂŢAŢI APARATUL ŞI SĂ ELIMINAŢI RESTURILE DE PUDRĂ ÎNAINTE DE DEPOZITARE.
Dacă intenţionaţi să depozitaţi Formula Pro® Advanced pentru utilizare ulterioară sau nu îl veţi folosi o perioadă de timp, vă rugăm să urmaţi instrucţiunile de mai jos:

1. Îndepărtaţi părţile din recipientul de pudră, pâlnia, capacul pâlniei, tava de scurgere şi rezervorul de apă.

2. Ştergeţi baza cu o cârpă umedă curată şi asiguraţi-vă că aţi îndepărtat orice rest de pudră. Uscaţi baza bine.

3. Goliţi recipientul de pudră, spălaţi toate componentele, uscaţi în întregime, asamblaţi şi reinstalaţi-l pe bază.

4. Urmaţi instrucţiunile de detartrare lunară de la pagina 12, paşii 1-7. Nu îndepărtaţi sau reumpleţi rezervorul de apă după etapa 7.

5. Plasaţi un recipient de minim 300 ml sub pâlnie, apăsaţi şi menţineţi apăsată funcţia "doar apă" pentru 5 secunde. Aparatul se va opri doar după ce apa va fi eliminată complet.

6. Deconectaţi aparatul de la sursa de curent, îndepărtaţi pâlnia, capacul pâlniei şi rezervorul de apă, uscaţi-le complet şi reinstalaţi-le pe baza aparatului.

7. Aparatul este pregătit pentru depozitare. Depozitaţi-l în cutie sau într-o pungă pentru a-l proteja de praf.

Coduri de eroare

În cazul puţin probabil al unei erori sau al unei întreruperi de curent în timpul funcţionării, pe panoul LCD al aparatului vor apărea următoarele coduri. Apăsarea şi menţinerea apăsată a butonului "stop" va şterge eroarea, iar aparatul va continua să funcţioneze normal. Dacă eroarea nu dispare sau revine şi nu poate fi ştearsă, contactaţi service-ul Baby Brezza.


Indică o eroare de funcţionare a motorului ce învârte paletele din rezervorul de lapte.
Contactaţi service-ul Baby Brezza.


Indică o eroare de funcţionare a senzorului motorului care afectează sistemul rotiţei de măsurare.
Contactaţi service-ul Baby Brezza.


Indică o eroare de funcţionare a debitmetrului de apă care măsoară volumul de apă.
Contactaţi service-ul Baby Brezza.


Indică o eroare de funcţionare a senzorului de măsurare a temperaturii.
Contactaţi service-ul Baby Brezza.


Indică o eroare a funcţiei de selectare a cantităţii de apă.
Contactaţi service-ul Baby Brezza.


Indică faptul că în rezervor a fost turnată apă fierbinte. Goliţi rezervorul de apă, reumpleţi cu apă la temperatura camerei si fixaţi rezervorul pe bază. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul "stop" pentru a şterge eroarea, iar apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul "doar apă" pentru a elimina apa fierbinte din aparat.


Capacul recipientului de pudră a fost deschis pe durata operaţiunii. Asiguraţi-vă că acesta este închis complet, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul "stop" pentru a şterge eroarea. Aparatul va reveni la funcţionarea normală.


Indică faptul că pâlnia a fost îndepărtată în timpul operaţiunii. Asiguraţi-vă că pâlnia şi capacul pâlniei sunt instalate corect, apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul "stop" pentru a şterge eroarea. Aparatul va reveni la funcţionarea normală.

Depanare

Condiţii	Cauze Posibile	Soluţii
Aparatul nu porneşte	Aparatul nu este cuplat la o sursă de curent	Asiguraţi-vă că ştecherul este bine introdus în priză.
	Pâlnia este scoasă sau nu este poziţionată corect.	Introduceţi pâlnia sau apăsaţi partea frontală a pâlniei până se fixează pe aparat.
	Nivelul apei este sub cel "MIN".	Adăugaţi mai multă apă în rezervor.
	Recipientul cu pudră este scos sau nu este poziţionat corect.	Asiguraţi-vă că recipientul de pudră este poziţionat corect pe bază.
	Capacul recipientului cu pudră nu este complet închis.	Răsuciţi capacul recipientului cu pudră în sensul acelor de ceasornic. Pentru detalii, vezi pagina 7, pasul 3.
	Capacul recipientului cu pudră este invers.	Asiguraţi-vă că filetul de pe marginea recipientului cu pudră este situat în partea din spate a aparatului şi este poziţionat sub sistemul de prindere. Pentru detalii, vezi pagina 7, pasul 3.
	Apa din rezervor este prea rece. (LED-ul de pe panou se aprinde intermitent)	Aşteptaţi ca apa să se încălzească.
	Apa din rezervor este prea caldă. (LED-ul de pe panou se aprinde intermitent)	Asteptaţi ca apa să se răcească.
Temperatura laptelui praf preparat este prea scăzută.	Apa încă nu a fost încălzită la o temperatură corespunzătoare.	Aşteptaţi ca apa să ajungă la o temperatură corespunzătoare. Asiguraţi-vă că LED-ul nu este intermitent.
Pâlnia nu se fixează bine în compartimentul pâlniei.	Capacul pâlniei nu este drept pe pâlnie sau nu este apăsat complet.	Aliniaţi pâlnia cu faţa către aparat şi cu capacul orientat în sus, împingeţi pâlnia până la capăt.
Când simbolul pentru curăţarea pâlniei este aprins, aparatul va emite sunete custice atunci când butonul de start va fi apăsat.	Pâlnia şi gaura din partea inferioară a recipientului de pulbere necesită curăţare.	Urmaţi paşii de pe pagina 7 pentru a curăţa şi usca pâlnia şi gaura din partea inferioară a recipientului de pulbere.
Se eliberează prea mult lapte praf.	Capacul de blocare nu este instalat corect.	Verificaţi capacul de blocare şi asiguraţi-vă că marginea frontală este blocată sub urechea din recipientul de pudră. Pentru detalii, vezi pagina 4, pasul 6.
	Setarea aleasă nu este corectă pentru formula de lapte utilizată.	Asiguraţi-vă că setarea aleasă este compatibilă cu formula de lapte utilizată. Pentru detalii, accesaţi: babybrezza.com/settings
Nu se eliberează suficient lapte praf.	Nivelul de pudră din recipient este prea scăzut.	Adaugă mai multă pudră în recipient.
	Aparatul nu a fost curăţat corespunzător.	Aparatul trebuie demontat, curăţat manual, uscat complet şi reasamblat.
	Spatula din silicon nu este instalată corect.	Asiguraţi-vă că spatula din silicon este instalată corect.
	Setarea aleasă nu este corectă pentru formula de lapte utilizată.	Accesează: babybrezza.com/fpa pentru a confirma setarea
Nu se eliberează apă.	Rezervorul de apă nu a fost instalat corect.	Împingeţi rezervorul de apă până se fixează corect pe bază.
Laptele praf se adună pe capacul pâlniei şi pe interiorul recipientului de lapte praf.	Utilizarea frecventă fără a curăţa interiorul recipientului de lapte praf. Vezi pagina 7, pasul 4 pentru detalii.	Curăţaţi frecvent pâlnia, capacul pâlniei şi fundul recipientului de lapte praf la fiecare 4 biberoane.

Dacă nu puteţi remedia problemele utilizând instrucţiunile de mai sus, nu returnaţi aparatul Formula Pro® Advanced.
Vă rugăm să contactaţi departamentul de Relaţii cu Clienţii sau accesaţi : babybrezza.com pentru materiale video.