

baby brezza® *superfast* sterilizer-dryer



Instrucțiuni

Vă rugăm să rețineți: Toate biberoanele, piesele pompei și accesoriile trebuie să fie goale, curățate și clătite înainte de utilizare în acest sterilizator-uscător

ACTIVAȚI GARANȚIA
babybrezza.ro

Beneficii: asistență mai rapidă pentru clienți, program extins de service pentru clienți și multe altele



Scanează aici

MĂSURI DE PROTECȚIE IMPORTANTE - CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

Atunci când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv:


- Utilizați întotdeauna uscătorul-sterilizator cu abur pe o suprafață plană.
- NU expuneți uscătorul sterilizator la o sursă de căldură, cum ar fi un radiator sau soare care strălucește printr-o fereastră.
- Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, NU puneți NICIODATĂ baza de alimentare a sterilizatorului în apă sau alt lichid.
- Curățați uscătorul sterilizator cu o cârpă uscată.
- Acest aparat nu trebuie folosit de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
- Aparatele pot fi folosite de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, doar dacă au primit supraveghere sau instruire privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a evita un pericol.
- NU utilizați NICIODATĂ detergent sau substanțe corozive pentru a curăța uscătorul-sterilizator cu abur.
- NU folosiți niciodată mașina fără apă.
- Sterilizatorul se va opri automat cu un semnal de avertizare în caz de lipsă de apă sau apă insuficientă, iar placa de încălzire se usucă. Dacă se întâmplă acest lucru, rulați un ciclu complet de sterilizare cu 120 ml apă pentru a vă asigura că se obține o sterilizare corespunzătoare.
- Vă rugăm să umpleți întotdeauna cu 120 ml apă, altfel se poate modifica calitatea sterilizării.
- Deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați, înainte de curățarea sau schimbarea accesoriilor.
- NU utilizați aparatul cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau după defecțiuni ale aparatului, sau dacă a căzut sau deteriorat în vreun fel. Duceți aparatul la cel mai apropiat service autorizat pentru examinare, reparare sau ajustare.
- Orice întreținere trebuie efectuată de un reprezentant de service autorizat.
- NU deconectați NICIODATĂ produsul în timpul ciclului de sterilizare, altfel acesta va reseta ciclul de sterilizare. În cazul deconectării greșite a produsului în timpul ciclului de sterilizare, trebuie să reporniți complet ciclul de sterilizare pentru a vă asigura că se obține o calitate corectă a sterilizării.
- Utilizarea oricăror atașamente, nerecomandate sau vândute de către producător, poate provoca incendiu, șoc electric sau rănire.
- NU utilizați în aer liber.
- Temperatura mediului de lucru și depozitare: 10° C ~ 35° C
- NU lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- NU lăsați cablul să intre în contact cu nicio suprafață fierbinte.
- Asigurați-vă că nimic nu este așezat pe suprafața elementului de încălzire (suprafața din oțel inoxidabil de pe bază) înainte de a începe procesul de sterilizare.
- Când este utilizat, uscătorul sterilizator conține apă clocotită și abur fierbinte va ieși din orificiul de ventilație din capac. NU atingeți NICIODATĂ Capacul, nu deschideți Capacul sau nu stați deasupra aparatului atunci când este utilizat.
- Aveți grijă când deschideți, deoarece aburul poate arde și sticlele/conținutul pot fi fierbinți după ciclul Sterilizare și Uscare.
- NU atingeți NICIODATĂ elementul de încălzire din oțel inoxidabil când aparatul este pornit, în timpul sau imediat după utilizare.
- NU așezați NICIODATĂ niciun obiect deasupra uscătorului sterilizator.
- Dacă este necesar să opriți sterilizatorul în timpul oricărui ciclu, apăsați butonul apoi deconectați-l de la priză.
- NU înclinați NICIODATĂ aparatul înapoi.
- NU porniți NICIODATĂ aparatul fără tava de filtrare.
- Nu vărsați apă în timpul umplerii, în special în apropierea prizelor de curent.
- Utilizarea greșită sau utilizarea diferită de cea descrisă în aceste instrucțiuni poate cauza vătămări.
- Suprafața elementului de încălzire este supusă căldurii reziduale după utilizare. Lăsați întotdeauna unitatea să se răcească înainte de manipulare.
- Lăsați aparatul să se răcească între utilizări și nu utilizați mai mult de 2 ori într-o oră.
- Capacitatea maximă recomandată este de 6 sticle și accesorii.
- Spălați-vă mâinile înainte de a atinge părțile sterilizate.

ACEST PRODUS ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

- a) Este furnizat un cablu scurt de alimentare (sau un cablu de alimentare scurt detașabil) pentru a reduce riscurile rezultate ce pot apărea precum împiedicarea de un cablu mai lung.
- b) Prelungitoare (sau cabluri de alimentare mai lungi detașabile) sunt disponibile și pot fi folosite dacă se acordă atenție utilizării lor.
- c) Dacă se folosește un prelungitor (sau un cablu lung detașabil de alimentare):
 - 1) Valoarea electrică marcată a cablului de alimentare detașabil sau a prelungitorului trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca valoarea electrică a aparatului;
 - 2) Cordonul mai lung trebuie aranjat astfel încât să nu se întindă peste blat sau pe blat, unde poate fi împiedicat, strâns sau tras neintenționat (în special de copii).

Componentele Superfast Sterilizer Dryer

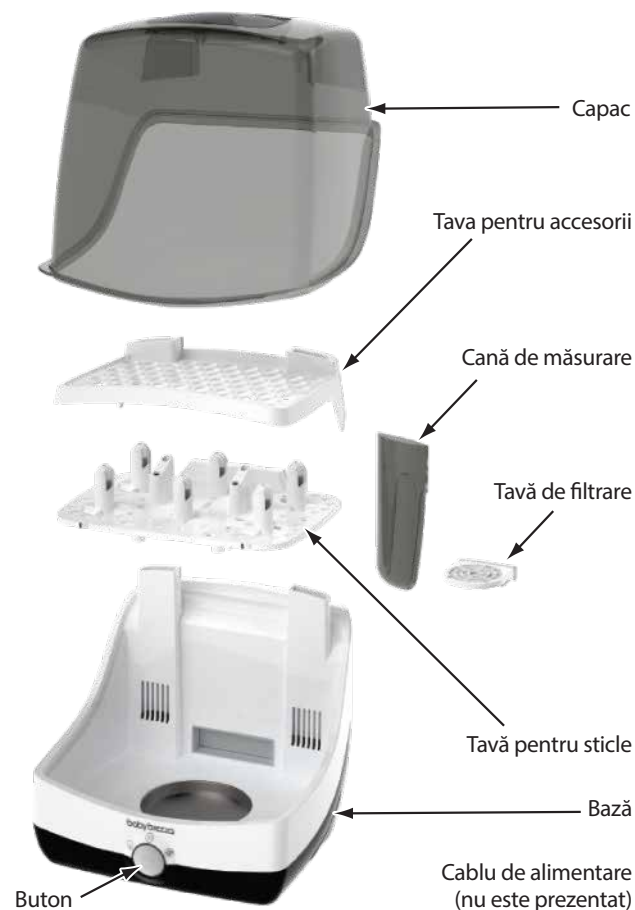

DATE TEHNICE

TENSIUNE DE ALIMENTARE: 220-240V ~ 50-60Hz

MODEL: BRZ0083

PUTERE: 1500W

Pregătire și utilizare

Înainte de prima utilizare, spălați capacul, tava pentru sticle, tava pentru accesorii și cana de măsurare. **Înainte de a introduce articolele în aparat pentru sterilizare, este important ca toate sticlele, piesele pompei și accesoriile să fie GOLITE, CURATE ȘI CLĂTITE COMPLET ÎNAINTE DE UTILIZARE în acest uscător- sterilizator.**

Modul standby: Când aparatul este conectat, toate LED-urile clipească timp de 0,5 secunde, apoi intră în modul standby.

1. Așezați aparatul pe o suprafață plană, unde nu este la îndemâna copiilor și nu va fi lovit sau mișcat în timpul funcționării.
2. Scoateți capacul și tava pentru sticle de pe baza sterilizatorului.
3. Umpleți cana de măsurare până la linia maximă și turnați 120 ml apă pe suprafața de bază/ încălzitor. Nu supraîncărcați. Vă recomandăm să folosiți apă distilată pentru a evita acumularea de calcar mineral pe placa de încălzire. Cu toate acestea, puteți folosi apă îmbuteliată sau apă de la robinet, dar poate fi necesar să detartrați mai des.
4. Așezați tava pentru sticle pe bază.
5. Așezați sticlele curate cu deschiderea lor îndreptată în jos peste duzele de pe tava pentru sticle (nu așezați mai mult de 6 sticle pe tava pentru sticle).
6. Așezați accesorii pe tava pentru accesorii (mameloe, gulere, capace etc.)
7. Așezați capacul în siguranță pe bază.
8. Apăsăți butonul în mod repetat pentru a selecta modul dorit:
Sterilizare și Uscare (🔄), Doar Sterilizare (🔄), Doar Uscare (🔄)
Funcția selectată va porni automat după 3 secunde.

Funcție Automată de Sterilizare/Uscare:

Apăsăți butonul o dată pentru modul Sterilizare și Uscare automată. (🔄)
LED-ul roșu se aprinde și ciclul de sterilizare rulează aproximativ 5m 30s.
După sterilizare, LED-ul se schimbă în albastru, ciclul de uscare începe automat și rulează aproximativ 4m 30s. După uscare, aparatul se oprește și intră în modul de așteptare. Dacă butonul este apăsat în orice moment în timpul ciclului, aparatul se oprește și intră în modul de așteptare.

Funcția Doar Sterilizare:

Apăsăți butonul de două ori pentru modul Sterilizare Doar. (🔄)
LED-ul roșu se aprinde și ciclul de sterilizare rulează aproximativ 5m 30s.
După sterilizare, aparatul se oprește și intră în modul de așteptare. Dacă butonul este apăsat în orice moment în timpul ciclului, aparatul se oprește și intră în modul de așteptare.

Funcția Doar Uscare:

Apăsăți butonul de trei ori pentru modul Doar Sterilizare. (🔄)
LED-ul albastru se aprinde și ciclul de uscare rulează aproximativ 6 minute.
Dacă butonul este apăsat în orice moment în timpul ciclului, aparatul se oprește și intră în modul de așteptare.

După fiecare utilizare, îndepărtați orice apă rămasă de pe bază. Întotdeauna să vă îndepărtați LA DESCHIDEREA ROBOTULUI.



Curățare:

- Deconectați întotdeauna uscătorul- sterilizator înainte de curățare.
- Nu scufundați baza, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide.
- Nu curățați baza sub robinetul de apă.
- Folosiți o cârpă moale umedă pentru a curăța baza și consola de comandă.
- Nu utilizați niciodată bureți abrazivi pentru a curăța părțile din plastic ale mașinii.
- Capacul, tava pentru sticle și tava pentru accesorii pot fi curățate în apă fierbinte cu săpun.
- Reziduurile minerale, în special în zonele cu apă dură, se pot depune pe placa de încălzire după câteva cicluri de sterilizare. Pentru a evita acumularea de calcar, ștergeți suprafețele cu o cârpă moale umedă după fiecare operațiune.
- Depunerile pot fi îndepărtate cu detartrant sau lăsând 60 ml apă și soluție de oțet (amestec de apă și oțet 50/50) pe placa de încălzire timp de aproximativ 30 de minute. Apoi, placa trebuie ștersă cu o cârpă curată și uscată. Unele pete de decolorare pot rămâne după curățarea cu o soluție de oțet, dar acestea sunt inofensive.
- Nu folosiți abrazivi sau solvenți pentru curățare; pot deteriora aparatul și suprafața plăcii de încălzire.
- Înainte de a conecta din nou sterilizatorul, asigurați-vă că unitatea de bază este complet uscată.
- Filtrul poate fi îndepărtat și clătit cu apă o dată pe săptămână. Asigurați-vă că filtrul este complet uscat înainte de a-l înlocui.

- Utilizarea apei filtrate pentru sterilizator poate reduce acumularea de calcar mineral.
- Ar trebui să detartrați sterilizatorul la fiecare 3 săptămâni pentru a vă asigura că funcționează eficient.
- Acumularea de depuneri minerale poate afecta funcționarea sterilizatorului și poate cauza defecțiunea prematură a acestuia.
- Calcarul poate fi îndepărtat lăsând 60 ml apă și 60 ml soluție de oțet pe placa de încălzire și lăsați amestecul să stea aproximativ 30 de minute. Apoi, placa trebuie ștersă cu o cârpă curată și uscată. După curățarea cu o soluție de oțet pot rămâne unele decolorări sau pete, dar acestea sunt inofensive. Apoi clătiți și ștergeți sterilizatorul și este gata de utilizare din nou.

Condiție	Cauză Posibilă	Remediu
Aparatul nu pornește.	Aparatul este scos din priză.	Asigurați-vă că ștecherul este bine introdus în priză.
	În zona plăcii de încălzire este insuficientă apă.	Adăugați 120 ml apă în zona plăcii de încălzire.
Unitatea se oprește în timpul ciclului de sterilizare.	Nu se adaugă suficientă apă în zona plăcii de încălzire.	Asigurați-vă să completați până la linia maximă. Adăugați cel puțin 120 ml apă în zona plăcii de încălzire.
Depuneri pe placa de încălzire.	Apă bogată în minerale folosită în mod persistent.	Curățați placa de încălzire după fiecare utilizare și folosiți apă distilată.
Articolele nu se usucă după ciclul de uscare.	Apa se adună pe zonele adâncite ale articolelor introduse în sterilizator.	Asigurați-vă că piesele sunt așezate astfel încât să nu colecteze apă.
	Prea multe articole în sterilizator blochează fluxul de aer.	Folosiți doar 6 sticle și accesorii și asigurați-vă că sticlele sunt plasate peste duzele de pe tava pentru sticle.
Toate LED-urile clipească continuu.	Nu este apă suficientă în aparat.	Lăsați uscătorul cu sterilizare să se răcească, adăugați 120 ml apă în zona plăcii de încălzire și apăsați butonul „Sterilizare și Uscare” din nou.

5

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.